

SMART SMS BOX

FJERNSTYRING AF ALDE 3010

DK

1



1. Find en egnet placering i campingvognen, hvor SMS boxen kan placeres. Det er en fordel at placere den i nærheden af ALDE 3010 betjenings panelet.

Skrue en DIN skinne op med 2 selvslærende skruer. Pas på ikke at skrue igennem ydevæggen !

2




2. Tilslut et mellemkabel, der er beregnet til Alde 3010. dette kabel kan købes via Inno-Sign A/S og findes som tilbehør til Boxen. Vare nummer NS15160010.

3



Panel

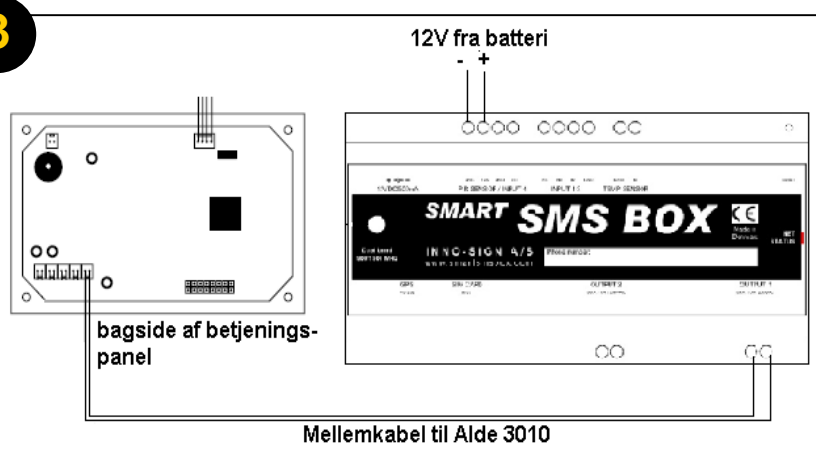

3. afmonter bagpladen på betjeningspanelet et og sæt stikket fra mellemkablet bag i selve panelet – som vist på skitsen.


4

13. Extern start (Fjärrkoppling) Ext

Denna funktion används om du vill starta värmen i husvagnen utifrån. För att använda denna funktion krävs en installation av extern start (se fordonshandboken).

För att aktivera extern start måste du först tända undre raden med funktioner (se punkt 11.)


1 Tryck på knappen med pilen tills symbolen "Ext" blinkar. Texten "OFF" visas bredvid temperaturen i displayen.

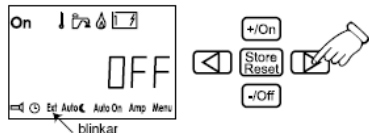


2 Tryck på +/-On-knappen. Texten "ON" visas bredvid temperaturen i displayen.



3 Tryck på knappen med pilen tills symbolen för On blinkar. Tryck på -/Off.

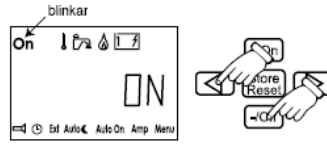

4 Tryck på knappen med pilen till du kommer till viloläge. Off visas fast i displayen. Extern start är aktiverad.

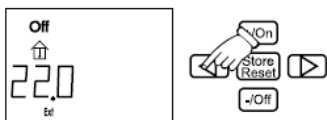

När extern start aktiveras kommer värmaren att starta med de senaste inställningarna och "ON" tänds i textfältet. Om det inte 12V är ansluten till värmaren, kommer displayen vara släckt tills 12V ansluts. Funktionen extern start är fortfarande aktiverad.

För att stänga av extern start, gå till symbolen "Ext" i inställningsläget och tryck på -/Off knappen.

4. Indstil betjeningspanelet til "Ext" tilstand som beskrevet i Aldes vejledning.

Send beskeden "OUTPUT=10" til SMS Boxen for at aktivere fjerntænding.

Efter ca. 10-20 sekunder tænder Alde 3010 fyret og du kan nu teste om du kan slå fra igen ved at skrive "OUTPUT=00".